


По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

ivs@nt-rt.ru http://irvis.nt-rt.ru

Расходомер-счетчик газа ВРСГ-1 . Памятка по эксплуатации.

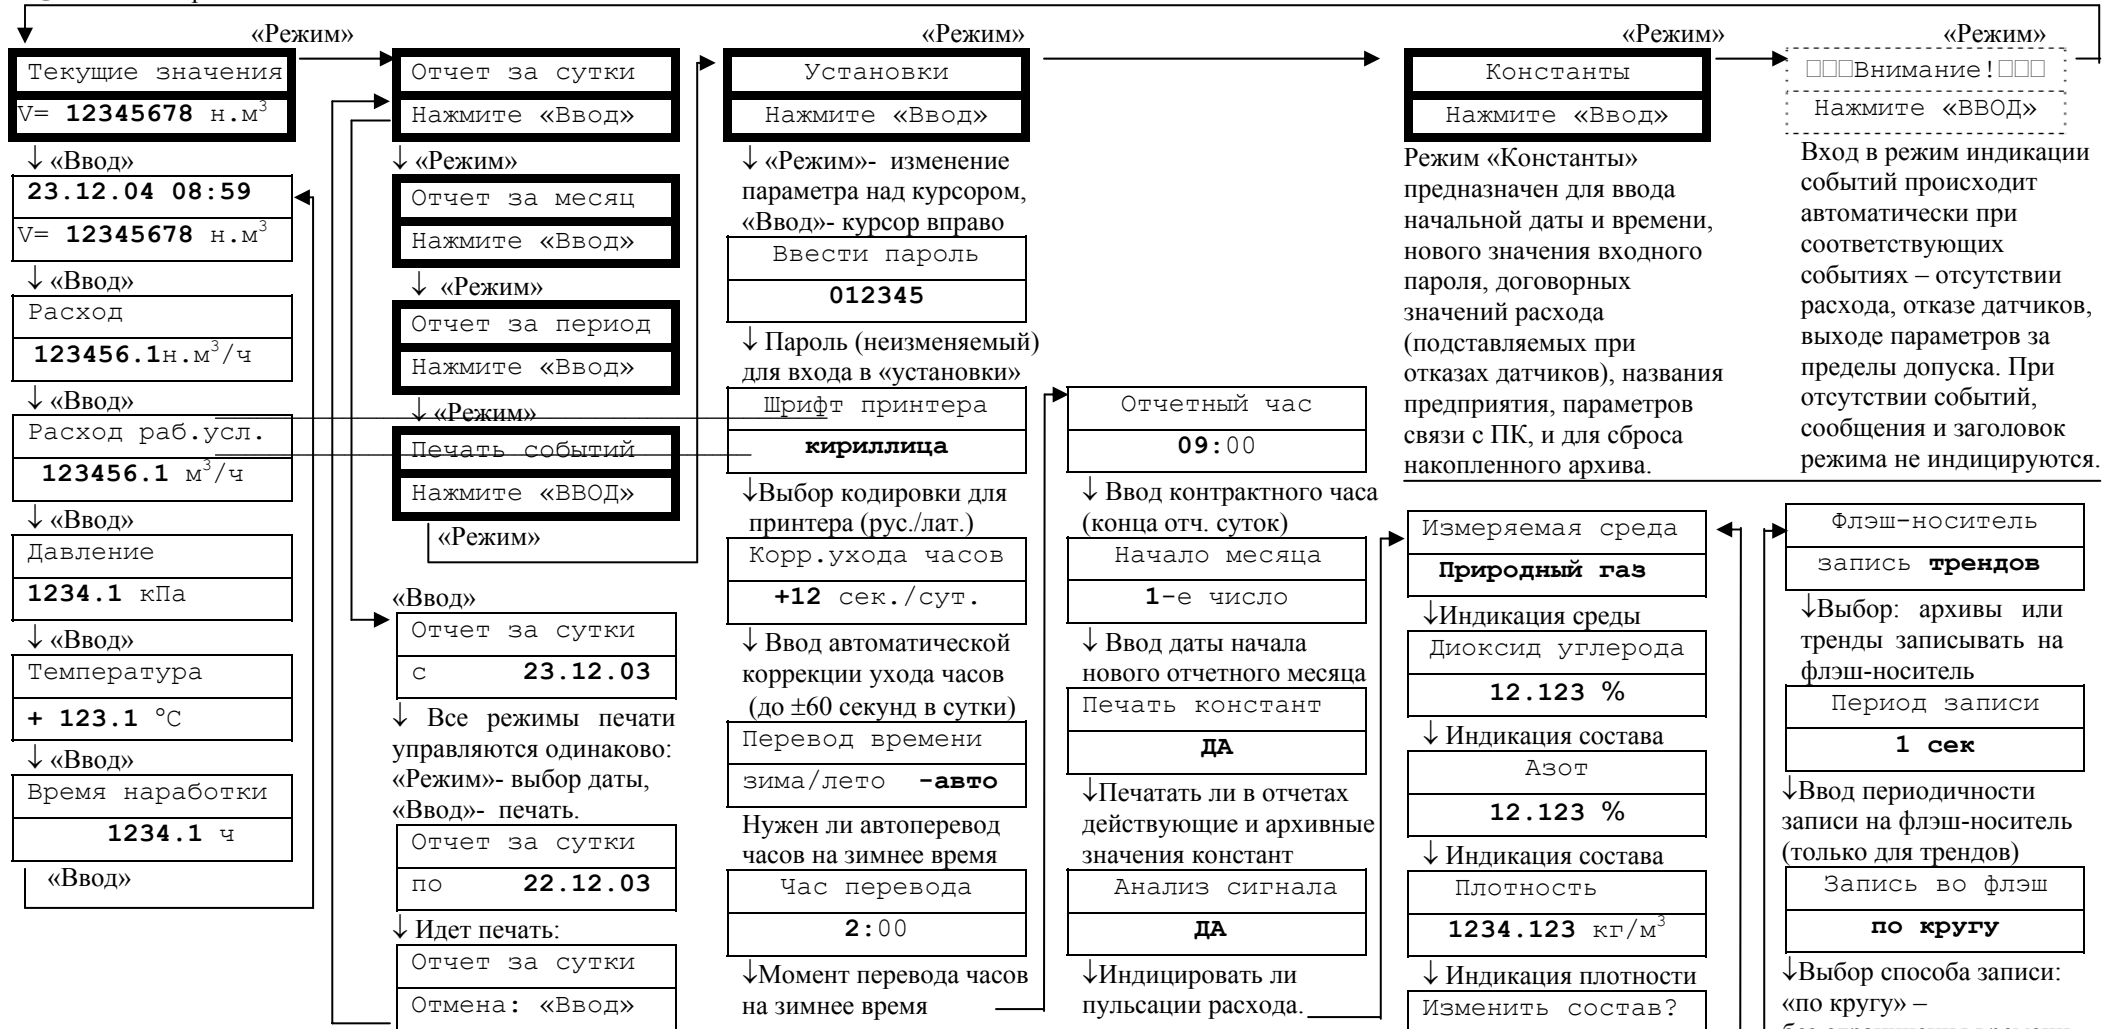

1. Управление прибором осуществляется согласно приведенной схемы. Текст в рамке - индикация на приборе; изменяемая информация выделена; «Режим» и «Ввод» - кнопки управления (кнопка «Выбор ПП» - отключена).
2. Автоматическое возвращение к режиму «V=.....норм м³» происходит через 5 минут после отпускания кнопок.
3. Для правильной работы счетчика газа необходимо следить за бесперебойным питанием счетчика (U=120..265V) и работой регулятора давления газа без пульсаций расхода (проявляются в виде ритмичного звука).
4. При обнаружении сообщений об отказах или нереальных значений измеряемых параметров, необходимо произвести перезапуск прибора: отключить питание и через 10 секунд снова включить. Если неисправность сохранилась, то необходимо обратиться к обслуживающей организации либо производителю с распечатками архива событий, архива параметров по часам (за период отказа) и описанием обстоятельств, сопутствующих отказу.
5. Производитель: НПП «ИРВИС» г.Казань, тел. (843)264-58-31 – счетчики и расходомеры для газа.

И4070-115 ВРСГ-1 - РИ-3-320